

Naplánujte si vlastní atypický panel.

Připravili jsme ukázkový atypický panel, nejsou u něj rozměry protože ty si můžete navrhnout podle sebe.

Můžete využít panely na poslední straně, vytiskněte si ji a panely rozstříhejte podle vlastního návrhu.


Výroba takového panelu vyžaduje hodně zručnosti a hodně fantazie.

Panely nařežte v úhlu 45° podle předem promyšleného návrhu a jejich skládání začněte od spodní hrany. Panely lepte na zeď kvalitním lepidlem (např. MAMUT GLUE HIGH TACK).




Potřebujete:

- ✓ Pokosovou pilu
- ✓ Ostrý, nejlépe ulamovací nůž
- ✓ Metr, tužku, pravítko

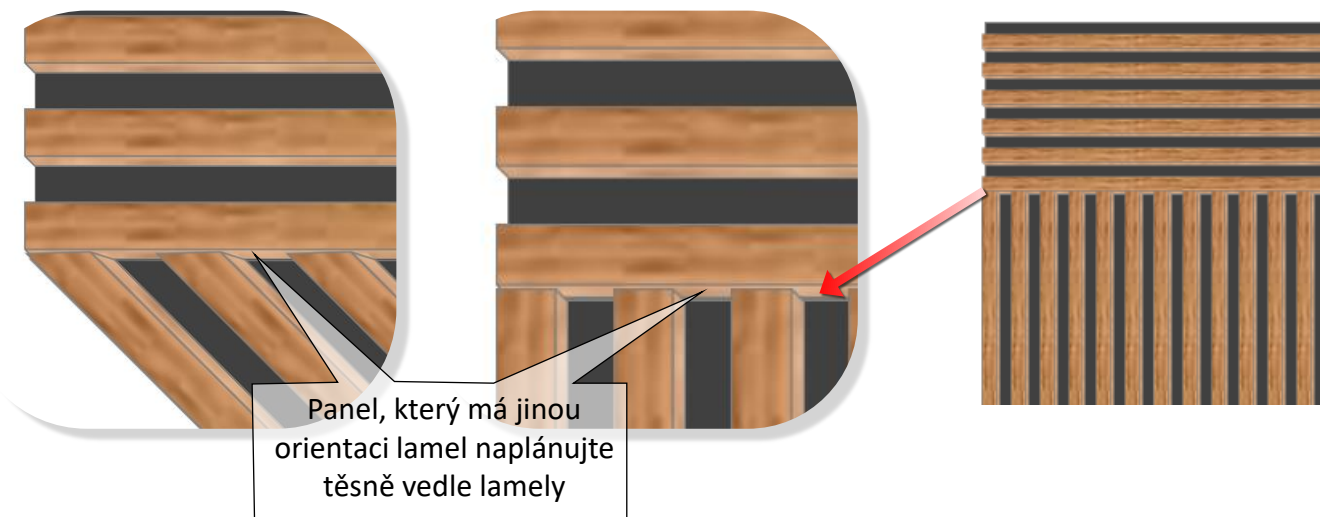

Panel, který má jinou orientaci lamel naplánujte těsně vedle lamely


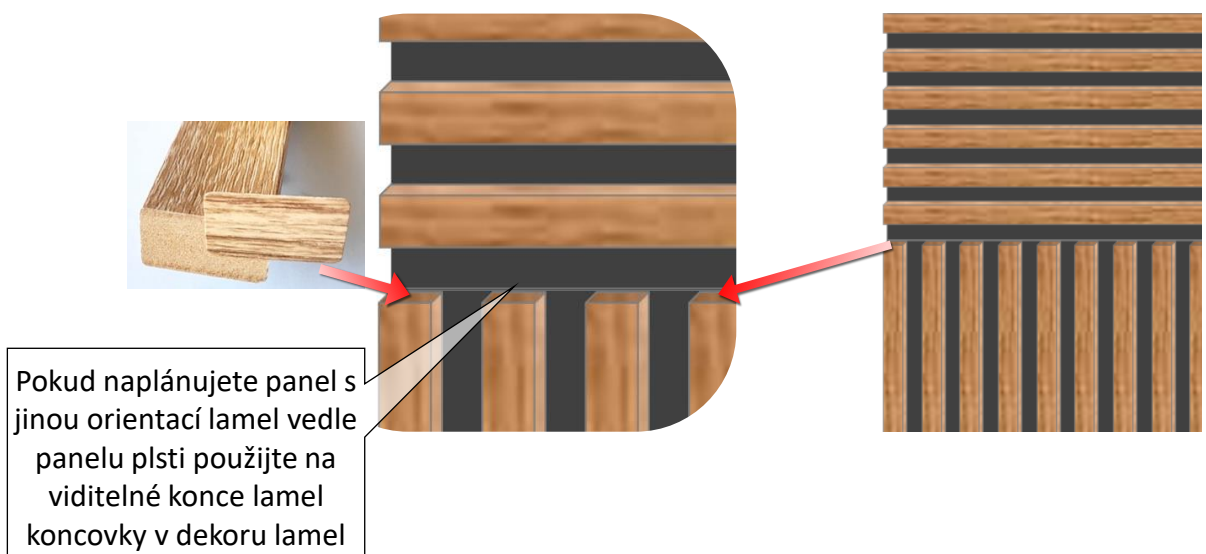


Pokud naplánujete panel s jinou orientací lamel vedle panelu plsti použijte na viditelné konce lamel koncovky v dekoru lamel

Při návrhu atypického panelu si nejprve navrhnete celkové rozměry a uspořádání panelů. Panely jsou široké 30 cm, na jedné straně končí lamelou a na druhé 2 cm širokou plstí. Stále si kontrolujte směr lamel.

Podívejte se na ukázkou polohování navržených panelů.

Náš tip: Neřešte všechny panely předem, ale postupně a panely si vyskládejte na zem, abyste předešli chybě.

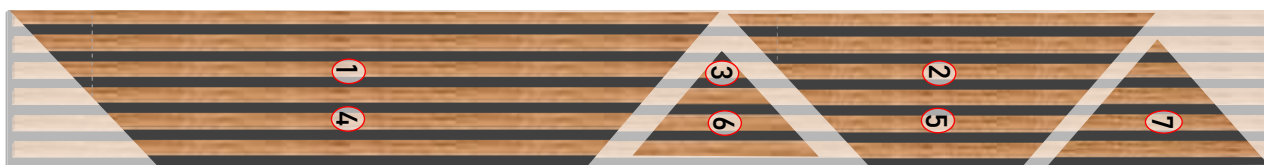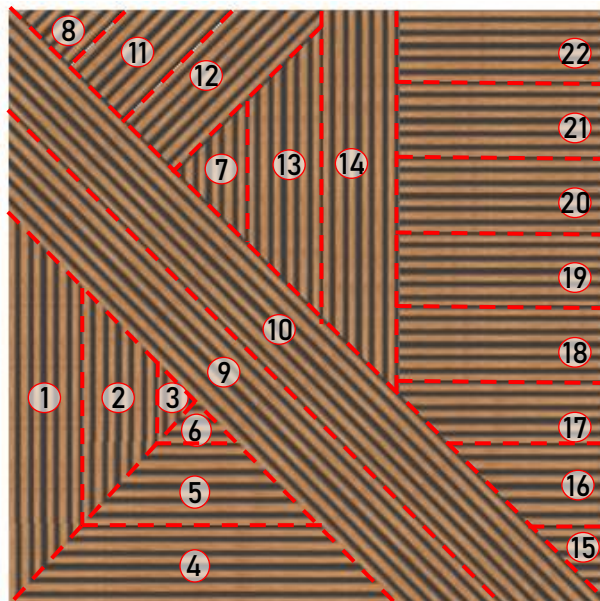

Tento panel 2x



